


# Ricoh 2022/27/32

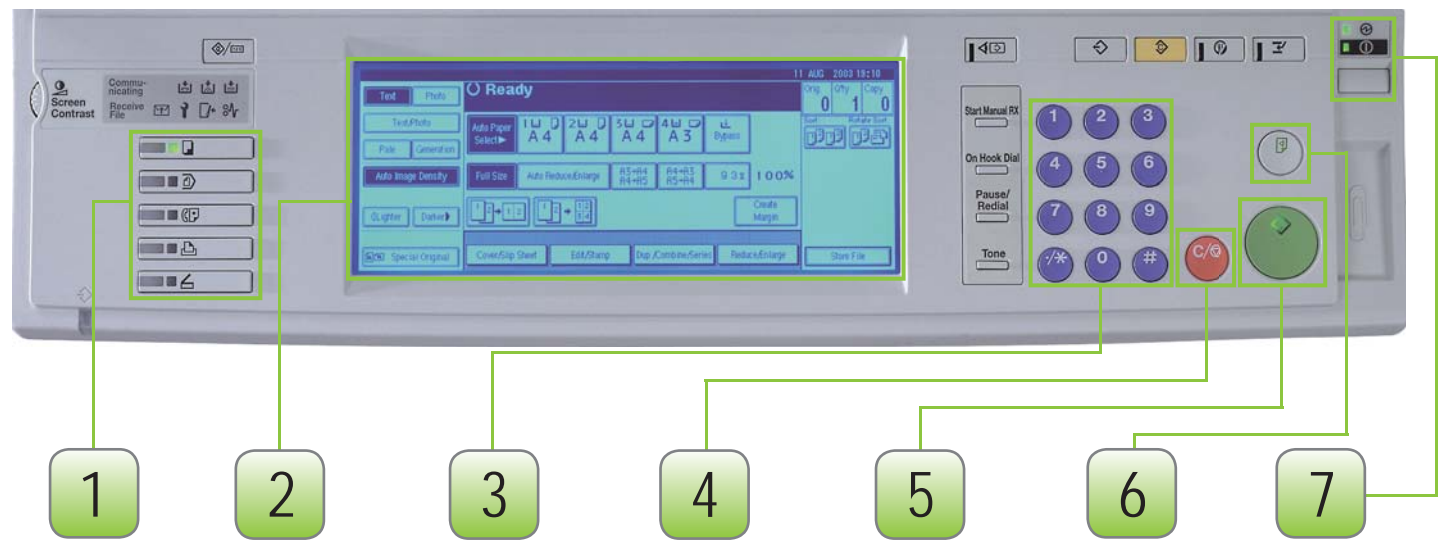

Die hier aufgeführten Bedienfeldfunktionen beziehen sich auf einen eingeschränkten Funktionsbereich. Für ausführliche Informationen über die Maschinenfunktionalitäten wenden Sie sich bitte an die Hausdruckerei oder besuchen Sie den Hersteller auf der Homepage (<http://www.ricoh.de>)

## 1 Funktionstasten

Drücken, um eine der folgenden Funktionen auszuwählen:

- Kopierer:
- Drucker:

Drücken Sie diese Tasten nur, wenn die LED an der Taste rot leuchtet und folgen Sie den Anweisungen im Bedienfeld-Display

## 3 Zehnertastatur

Dient zur Eingabe der Kopienanzahl und Daten für gewählte Funktionen.

## 5 Taste [Start]

Drücken, um einen Kopiervorgang zu starten.

## 7 Betriebschalter

Die Netz-Anzeige leuchtet auf, wenn der Hauptschalter eingeschaltet wird. Die Ein-Anzeige leuchtet, wenn der Betriebsschalter eingeschaltet ist.

## ! Wichtige Information

Was ist zu tun:

- vor Benutzung der Maschinen:  
Prüfen Sie die Anzeige im Bedienfeld-Display, ob eventuelle Störungen oder Papiermangel angezeigt wird!
- Papierstau:  
Entfernen Sie die im Bedienfeld-Display angezeigten Papiere und schließen Sie die geöffneten Geräteteile sorgfältig.

## 2 Bedienfeld-Display

Zeigt den Betriebsstatus, Fehlermeldungen und Funktionsmenüs an.

Geben Sie hier die Endverarbeitungsfunktionalität ein, wählen Sie die Papierzufuhr aus und informieren Sie sich über den Reprofaktor.

## 4 Taste [Löschen/Stop]

Löschen

- Drücken, um einen eingegebenen Wert zu löschen.

Stop

- Drücken, um einen laufenden Job zu stoppen.

## 6 Taste [Probedruck]

Drücken, um einen Satz von Kopien oder Drucken zu erstellen und die Druckqualität zu überprüfen, bevor mehrere Sätze erstellt werden.

## ! Kontaktmöglichkeiten

[hausdruckerei@hs-esslingen.de](mailto:hausdruckerei@hs-esslingen.de)

0711-397-33 99

[hausdruckerei@hs-esslingen-hze.de](mailto:hausdruckerei@hs-esslingen-hze.de)

0711-397-46 88

[hausdruckerei@hs-esslingen.de](mailto:hausdruckerei@hs-esslingen.de)

07161-679-12 21

- falsches Format (Druck):

Wählen Sie an den Funktionstasten den Drucker aus und stellen Sie ein anderes Magazin ein oder ändern Sie die Einstellungen im Druckertreiber.

- Papiermangel:

Wählen Sie ein anderes Papiermagazin aus oder informieren Sie die Hausdruckerei.